

A rider wearing a black helmet and shirt is riding a black horse on a paved path. The horse is wearing black boots with green stirrups. The background shows a grassy field and trees under a cloudy sky.

BOSANA BOOTS

Salute e performance per il cavallo

Le Bosana Boots

Le Bosana Boots sono delle scarpette per cavalli ideate per **garantire la sicurezza** di cavallo e cavaliere **su qualsiasi terreno** - soprattutto quelli duri e scivolosi - **e per tutelare la salute dello zoccolo ferrato** e della suola.





Gli aspetti pratici

Le scarpette sono realizzate in **gomma**, l'ingombro è ridotto al minimo e il contatto con il pelo e la cute è accuratamente evitato così da prevenire potenziali abrasioni o ferite.

È un prodotto unico nel suo genere perché:

- non risale sulla corona,
- non scivola,
- protegge lo zoccolo ferrato e la suola riducendo meccanicamente la concussione assicurando un buon grip
- non può essere persa durante l'utilizzo grazie all'aggancio sul ferro



Le Bosana Boots sono pratiche e funzionali: si agganciano facilmente al tallone del ferro **rendendole ideali per l'utilizzo di tutti i giorni.** **Le scarpette sono state sperimentate per anni su cavalli da endurance** (percorrono fino a 160 km al giorno) ottenendo ottimi successi sia a livello nazionale che internazionale.



I campi di utilizzo

Le scarpette vantano un interesse **non solo nel campo del lavoro**, ma anche in quello della veterinaria, dell'equitazione di campagna dell'intrattenimento e dello sport.



LE BOSANA BOOTS

PAG. 5

Sono ottime per:



Passeggiate di media
e lunga distanza



Trekking



Attività di campagna



Cross- country



Attacchi



Servizio per le forze
armate



Endurance su terreni
duri, scivolosi,
sassosi



Spettacoli



Veterinaria

Perché scegliere Bosana Boots

1.

Ammortizzano gli urti fra arto e terreno e fra arto e arto, riducendo al minimo la possibilità di strapparsi i ferri ed impediscono lo sviluppo di vibrazioni

2.

Permettono andature elevate anche su terreni difficili come asfalto e cemento, aumentando notevolmente sicurezza e stabilità

3.


Prevengono sobbattiture, traumi, ferite alla suola, al fettone o alla parete, setole, cerchiature e sfaldamenti ungueali in generale

4.

Tutelano il consumo della ferratura e dei chiodi, aumentandone notevolmente la durata e proteggendo il prezioso lavoro del maniscalco

5.

Aumentano la stabilità di animali in trasferta su camion o in salita su rampe, evitando fastidiosi incidenti

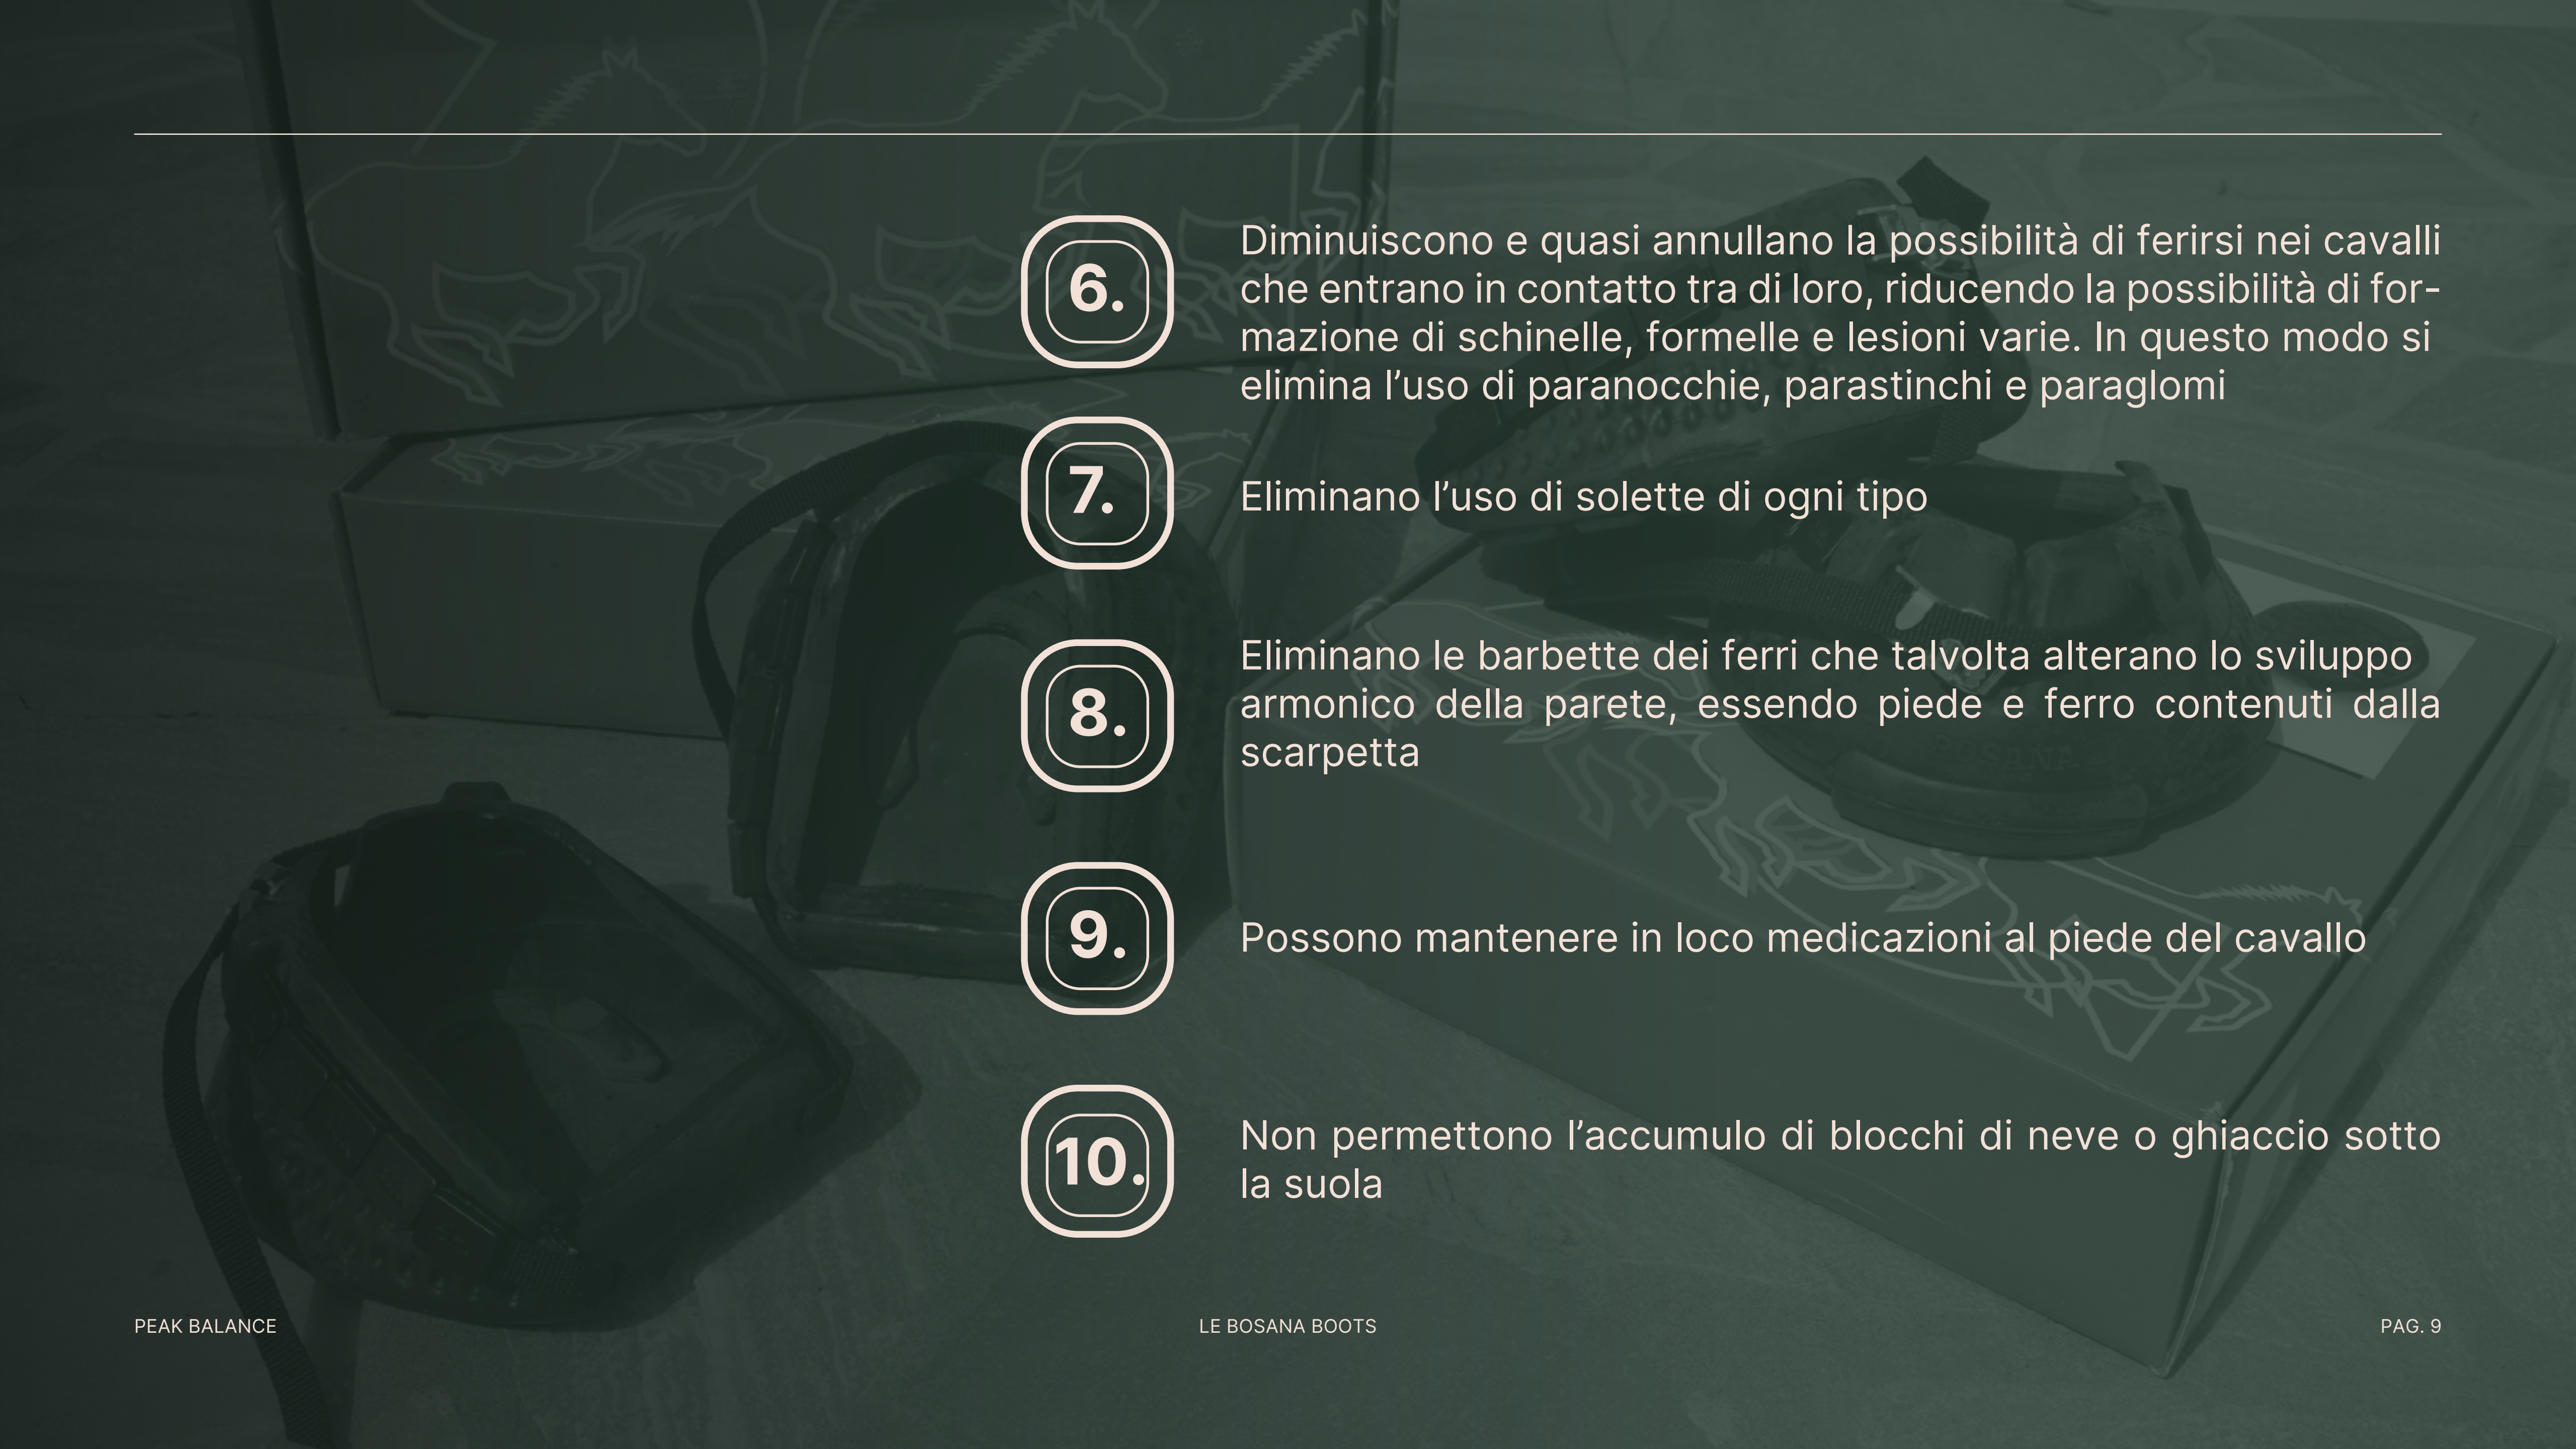

6.

Diminuiscono e quasi annullano la possibilità di ferirsi nei cavalli che entrano in contatto tra di loro, riducendo la possibilità di formazione di schinelle, formelle e lesioni varie. In questo modo si elimina l'uso di paranocchie, parastinchi e paraglomi

7.

Eliminano l'uso di solette di ogni tipo

8.

Eliminano le barbette dei ferri che talvolta alterano lo sviluppo armonico della parete, essendo piede e ferro contenuti dalla scarpetta

9.

Possono mantenere in loco medicazioni al piede del cavallo

10.

Non permettono l'accumulo di blocchi di neve o ghiaccio sotto la suola

Calzare Bosana è semplice e veloce

Di seguito gli step da seguire:



- 1.** Pulire il piede del cavallo da residui di lettiera, sassi o fango



- 2.** Inserire una brugola negli appositi fori




3. Allargare con le dita i lembi della scarpa



4. Infilare la parte anteriore dello zoccolo



5. Fare leva con la brugola sul tallone del ferro e alloggiare la scarpa

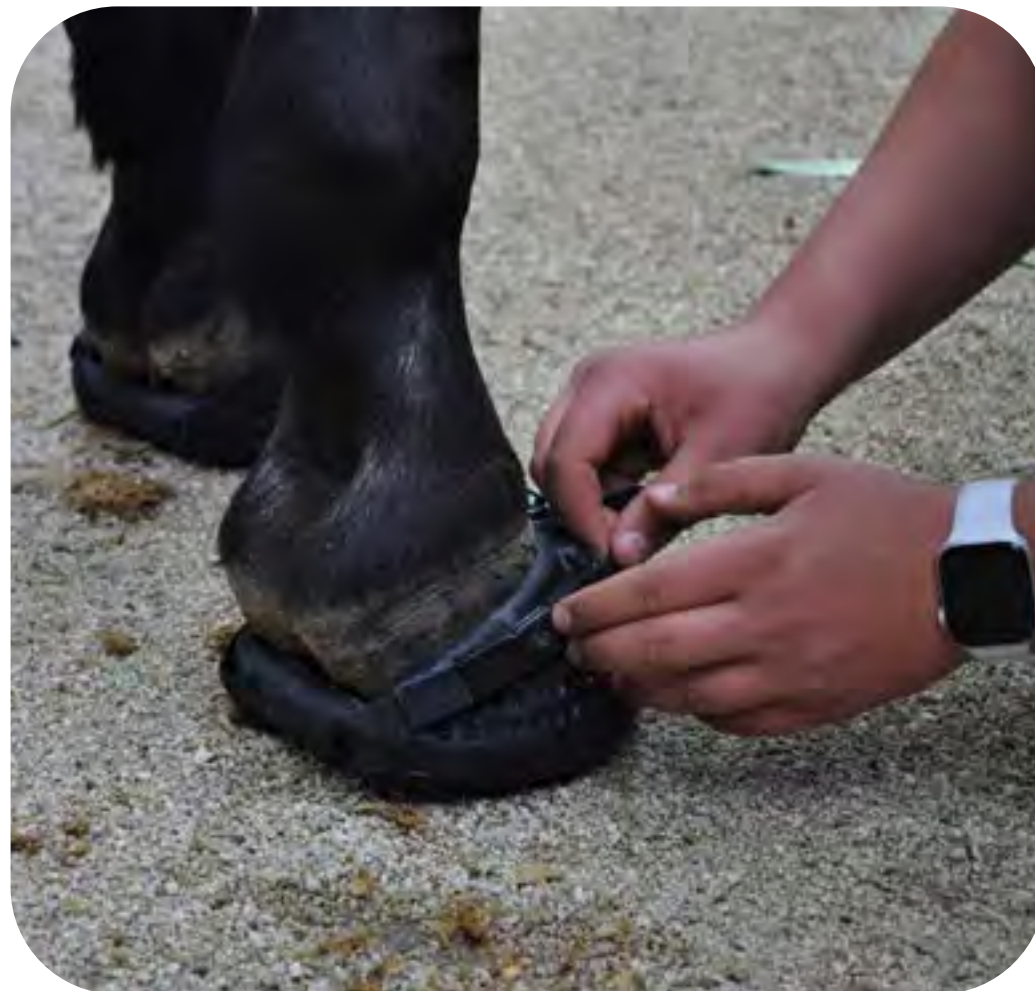

6. Prima di stringere il cinturino far passeggiare per qualche metro il cavallo, controllando che le scarpette si assestino correttamente al piede

[Clicca per guardare il video](#)


Per **togliere le scarpette:**




- 7.** Slacciare il cinturino, afferrare il piede del cavallo tra le cosce e allargare i lembi anteriori della scarpa



- 8.** Tirare alternativamente i lembi verso l'alto, prima da una parte...

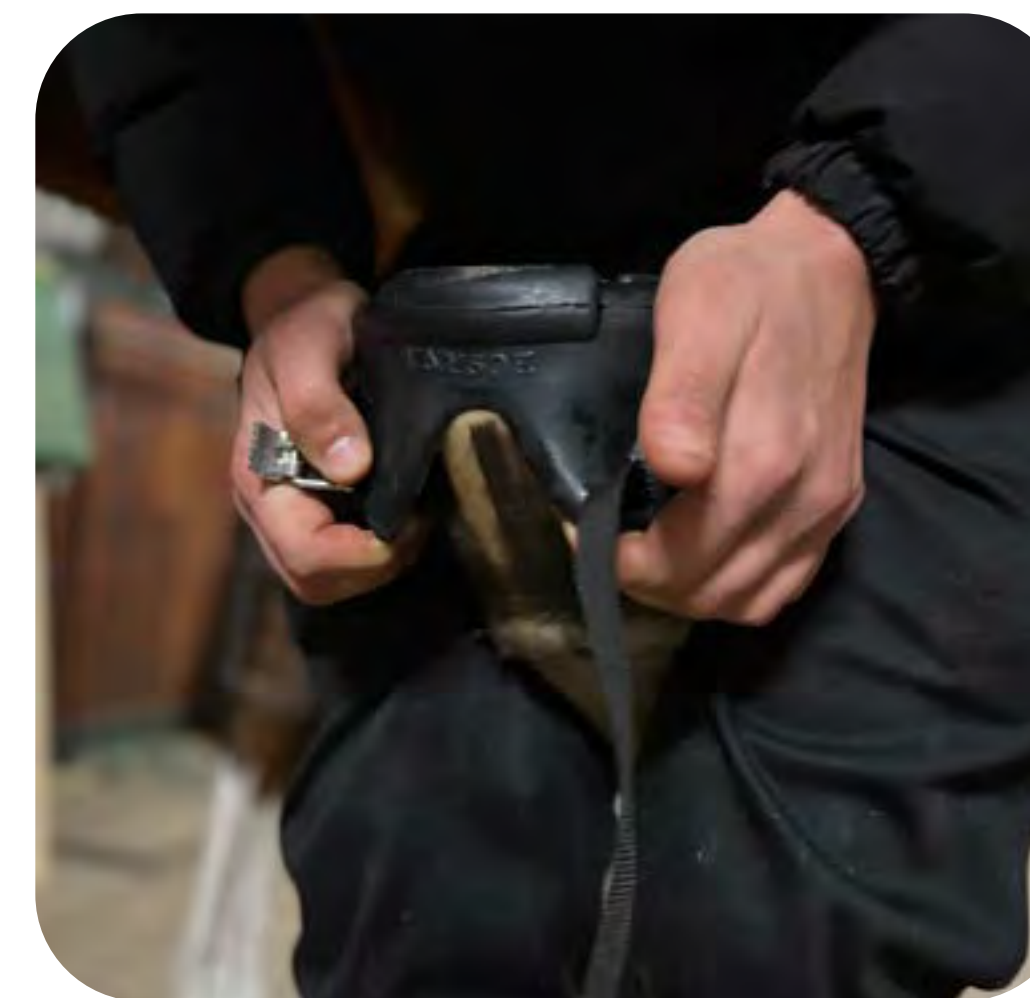

- 8.** ... e poi dall'altra

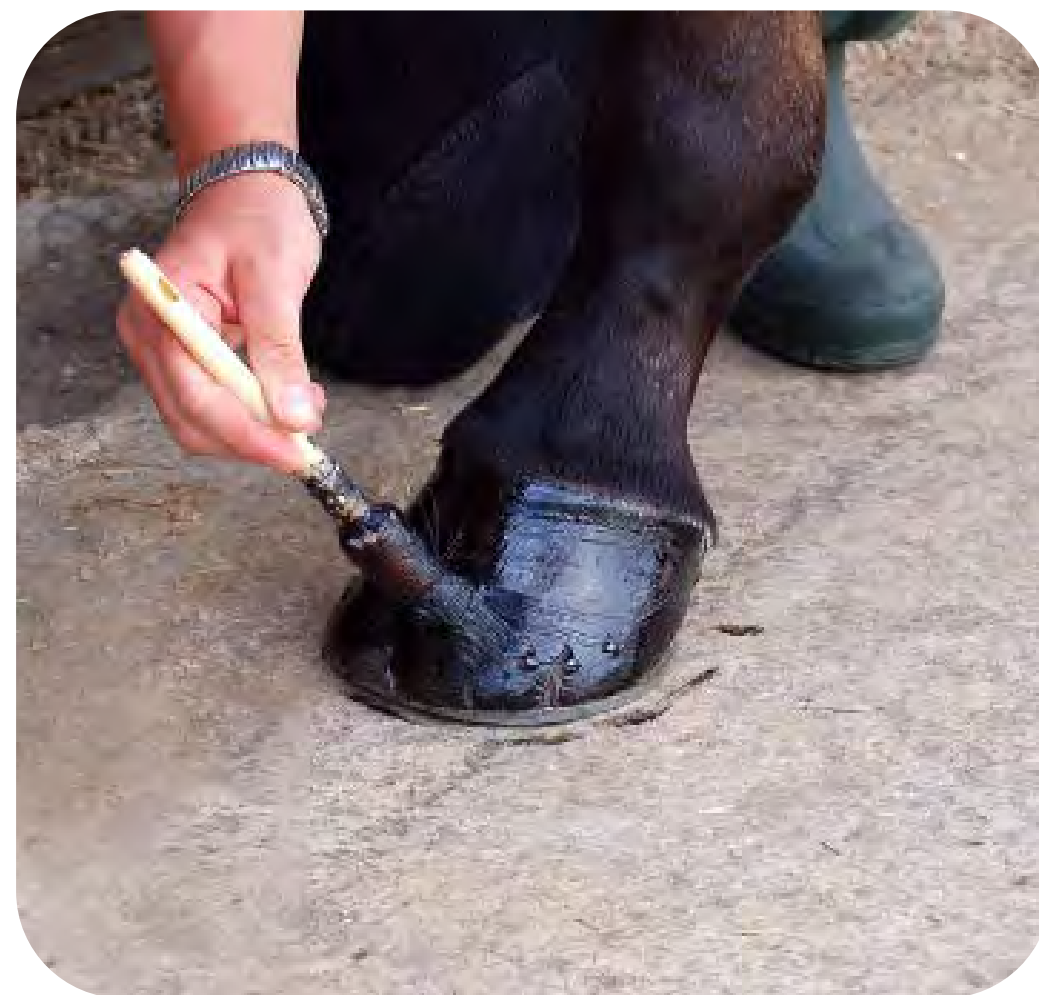


9. A fine lavoro ingrassare gli zoccoli



Clicca per guardare il video

Adatte ad ogni misura


Bosana Boots è disponibile in **5 taglie differenti**, scegliere la misura giusta per il cavallo è molto semplice: basterà misurare i due estremi più larghi dello zoccolo ferrato e optare per una delle seguenti misure per ogni scarpetta.

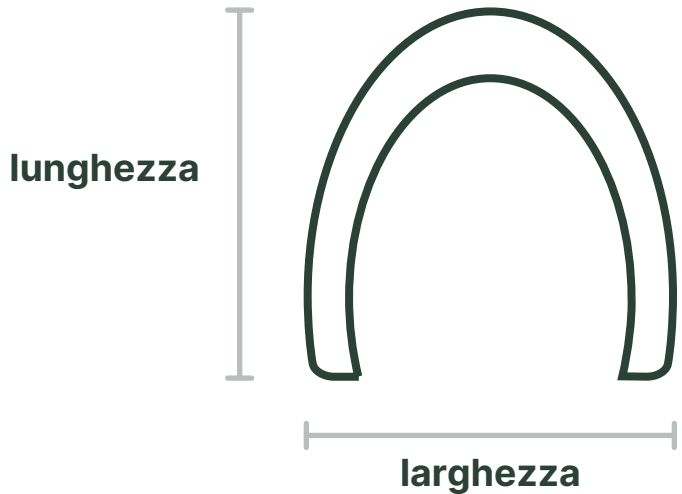

taglia italiana *	taglia olandese *	larghezza	lunghezza
3	00	12,86 cm	14,32 cm
4	0	12,21 cm	15,12 cm
5	1	13,88 cm	15,37 cm
6 - 7	2 - 3	15,62 cm	16,65 cm
8 - 9	4 - 5	17,55 cm	19,43 cm


* la taglia della scarpa corrisponde al numero di misura del ferro

Domande frequenti

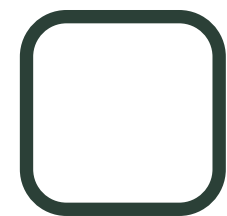


Per quanto possono essere indossate le Bosana Boots?

Le scarpette possono essere indossate tranquillamente dal cavallo anche per più giorni (durante il weekend di passeggiata ad esempio). In caso di periodi di utilizzo prolungati è sufficiente toglierle ogni notte.

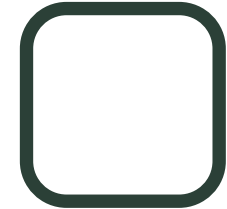


Quanto dura la scarpetta?

I Km variano a seconda della tipologia di fondo e del tipo di performance del cavallo. Bosana dura circa 600 km se utilizzata durante passeggiate tranquille su fondi regolari e 160 km circa se utilizzata a velocità e andature sostenute.

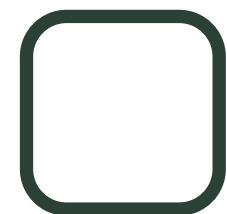


Può entrare a contatto con l'acqua?

Sì, se si fanno passeggiate il cavallo può tranquillamente attraversare sorgenti d'acqua, come torrenti e fiumi.

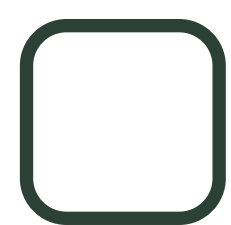


Da che materiale è composta la scarpetta, ha una scadenza?

La scarpetta è composta da gomma dura che non ha una data di scadenza. È importante conservare la scarpa in un luogo asciutto e buio.

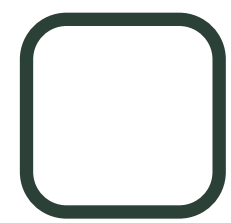

Bosana Boots può essere indossata su qualsiasi ferratura?

La scarpetta non può essere usata su ferri a pianella, ramponati o con sponghe asimmetriche. La scarpetta può essere indossata solo su ferrature corrette e comode, cioè con le sponghe del ferro sporgenti da 0,5 a 1 cm dai talloni. La ferratura deve essere liscia, senza sporgenze di chiodi o ramponi. I chiodi si devono incassare nelle stampe. La ferratura in alluminio o ferro deve avere uno spessore da 0,8 a 1 cm e le sponghe devono essere sporgenti al punto giusto e pulite.

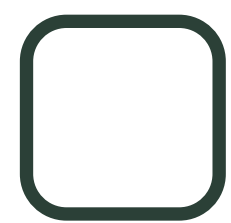

Bosana Boots può essere usata senza ferri?

No. La scarpa è stata ideata per non doversi agganciare sul vivo ed evitare quindi abrasioni e ferite al cavallo.



PEAK BALANCE

LE BOSANA BOOTS

PAG. 18

PEAK BALANCE

THRIVE IN MOTION

www.peakbalance.it